

BAMBOO MULTI-TOUCH VERWENDUNG DER TOUCH-EINGABE MIT DEM BAMBOO PAD





Wacom Produkte mit Touch-Eingabe wurden entwickelt, um Ihre Arbeit zu erleichtern.

Über die Touch-Eingabe können Sie allein mithilfe der Fingerspitzen auf Ihrem Bamboo Pad mit dem Computer interagieren.

Für die unten aufgeführten Abbildungen gilt:


- Ein gefüllter, grauer Kreis steht für Tippen und Halten.
- Ein leerer Kreis steht für ein kurzes Tippen, um zu klicken.
- Ein gefüllter, schwarz umrandeter Kreis steht für ein kurzes Tippen, gefolgt von Tippen und Halten.

GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

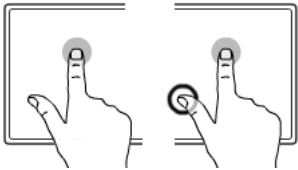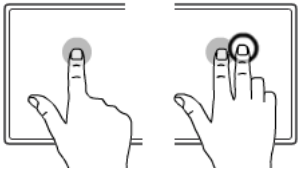BILDSCHIRMCURSOR BEWEGEN	Fahren Sie mit einem einzelnen Finger über die Touchpad-Oberfläche.
WEITERES TIPPEN FÜR KLIKK (nur Mac) 	Bewegen Sie den Cursor auf ein Objekt. Tippen Sie mit dem Daumen oder einem anderen Finger links auf die Oberfläche. Hinweis: Falls das Touchpad auf die linkshändige Bedienung eingestellt ist, berühren Sie die Oberfläche rechts (statt links) vom ersten Finger.
WEITERES TIPPEN, UM RECHTSKLIKK AUSZUFÜHREN (nur Mac) 	Bewegen Sie den Cursor auf ein Objekt. Tippen Sie mit einem anderen Finger rechts vom ersten Finger. Hinweis: Falls das Touchpad auf die linkshändige Bedienung eingestellt ist, berühren Sie die Oberfläche links (statt rechts) vom ersten Finger.




VOM RECHTEN RAND AUS EINE WISCHGESTE AUSFÜHREN, UM DAS CHARMS-MENÜ ZU ÖFFNEN (nur Windows 8)

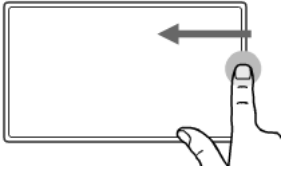


Wischen Sie mit einem Finger vom rechten Rand des Touchpads aus zur Mitte, um das Charms-Menü zu öffnen.

VOM LINKEN RAND AUS EINE WISCHGESTE AUSFÜHREN, UM ZWISCHEN APPS ZU WECHSELN (nur Windows 8)

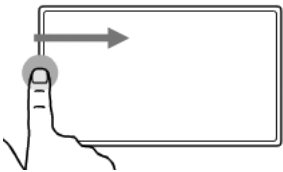


Wischen Sie mit einem Finger vom linken Rand des Touchpads aus zur Mitte, um zwischen geöffneten Anwendungen zu wechseln.

VOM OBEREN ODER UNTEREN RAND AUS EINE WISCHGESTE AUSFÜHREN, UM DIE APP BAR (ANWENDUNGSLEISTE) ZU ÖFFNEN (nur Windows 8)

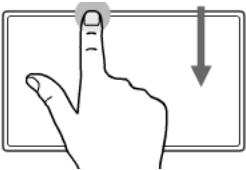


Wischen Sie mit einem Finger vom oberen oder unteren Rand des Touchpads aus zur Mitte, um die "Application Bar" (Anwendungsleiste) zu öffnen.

WISCHEN SIE VOM OBEREN RAND AUS ÜBER DEN UNTEREN RAND HINAUS, UM EINE APP ZU SCHLIEßEN (nur Windows 8)

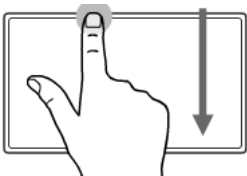

Wischen Sie mit einem Finger vom oberen Rand des Touchpads aus über den unteren Rand hinaus, um eine Anwendung zu schließen.







SCROLLEN

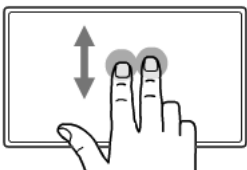


Bewegen Sie zwei Finger langsam und parallel zueinander.

- Bewegen Sie die Finger nach oben, um nach oben zu scrollen.
- Bewegen Sie die Finger nach unten, um nach unten zu scrollen.
- Bewegen Sie die Finger nach links, um nach links zu scrollen.
- Bewegen Sie die Finger nach rechts, um nach rechts zu scrollen.

Natürliches Scrollen unter Mac OS 10.7 und 10.8: Informationen zu natürlichem Scrollen finden Sie in der Verwendungs- und Hilfedokumentation Ihres Mac-Produkts.

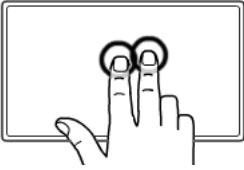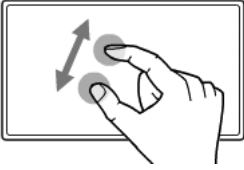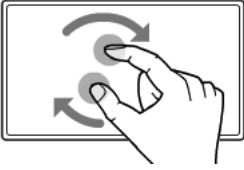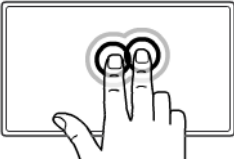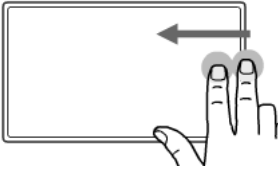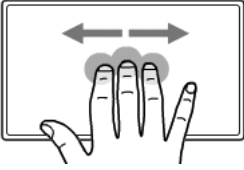
<p>TIPPEN, UM RECHTSKLIICK auszuführen</p> 	<p>Tippen Sie mit zwei Fingern in geringem Abstand zueinander.</p>
<p>ZOOMEN</p> 	<p>Führen Sie zwei Finger auseinander, um zu vergrößern. Führen Sie zwei Finger zusammen, um zu verkleinern.</p>
<p>DREHEN (nur Mac)</p> 	<p>Bewegen Sie zwei Finger im oder gegen den Uhrzeigersinn.</p>
<p>INTELLIGENTES ZOOMEN (nur Mac)</p> 	<p>Doppeltippen Sie mit zwei Fingern gleichzeitig, um zu vergrößern. Doppeltippen Sie nochmals mit zwei Fingern gleichzeitig, um zu verkleinern.</p>
<p>FÜHREN SIE VOM RECHTEN RAND AUS EINE WISCHGESTE AUS, UM NOTIFICATION CENTER (MITTEILUNGSZENTRALE) ZU ÖFFNEN (nur Mac OS 10.8)</p> 	<p>Wischen Sie vom rechten Rand des Touchpads aus mit zwei Fingern zur Mitte, um Notification Center (Mitteilungszentrale) zu öffnen.</p>
<p>LINKS/RECHTS WISCHEN, UM ZU NAVIGIEREN</p> 	<p>Wischen Sie mit zwei oder drei leicht auseinander aufgesetzten Fingern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wischen Sie nach rechts, um in den meisten Browsern und Bildbetrachtungsprogrammen den Befehl „Weiter“ auszuführen. • Wischen Sie nach links, um den Befehl „Zurück“ auszuführen.

WISCHEN NACH OBEN, UM DEN DESKTOP ANZUZEIGEN

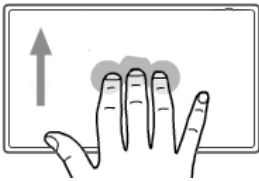


- Wischen Sie mit drei Fingern nach oben, um den Desktop für Windows anzuzeigen.
- Wischen Sie mit vier Fingern nach oben, um den Desktop für Mac anzuzeigen.
- Wischen Sie erneut nach oben, um die geöffneten Fenster wieder auf dem Desktop abzulegen.
- Mac OS 10.7: Wischen Sie nach oben, um Mission Control anzuzeigen. Wischen Sie erneut nach oben, um Mission Control wieder zu schließen.

WISCHEN SIE NACH UNTEN, UM WINDOWS ZU STARTEN

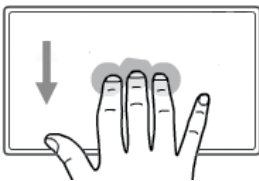


Wischen Sie mit drei leicht auseinander aufgesetzten Fingern nach unten.

DOPPELTIPPEN, UM "LOOK UP" (NACHSCHLAGEN) AUSZUFÜHREN (nur Mac OS 10.8)

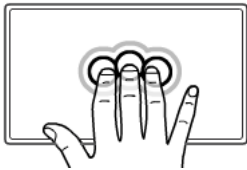

Tippen Sie zweimal hintereinander mit drei leicht auseinander aufgesetzten Fingern.


ZIEHEN

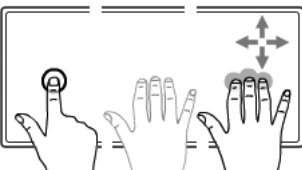

Ziehen Sie mit drei leicht auseinander aufgesetzten Fingern.

Nur Mac OS 10.7: Tippen, um auszuwählen. Nehmen Sie Ihren Finger von der Padoberfläche.


WISCHEN SIE NACH LINKS/RECHTS, UM DIE ANWENDUNG ZU WECHSELN.

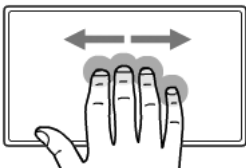

Wischen Sie mit vier leicht auseinander aufgesetzten Fingern nach links oder rechts, um den Anwendungsumschalter zu öffnen.

Mac OS 10.7: Wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen Vollbild-Apps umzuschalten.


WISCHEN SIE NACH UNTEN UM FLIP 3D/
EXPOSÉ/ anzuzeigen
APP EXPOSÉ/

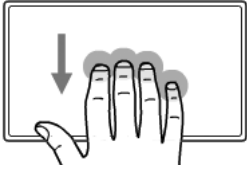

Wischen Sie mit vier Fingern nach unten.


- Exposé (Mac): Wischen Sie einmal, um Exposé zu öffnen. Mit einer weiteren Wischgeste nach unten schließen Sie Exposé.
- App Exposé, Mac 10.7 und 10.8: Wischen Sie nach unten, um eine Vorschau der geöffneten Fenster der gerade verwendeten App anzuzeigen. Mit einer weiteren Wischgeste nach unten beenden Sie App Exposé.

ZUSAMMENFÜHREN, UM DAS LAUNCHPAD
ANZUZEIGEN

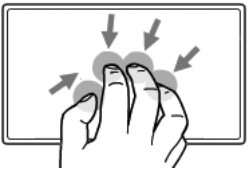

Mac OS 10.7 und 10.8: Führen Sie den Daumen und drei andere Finger zusammen, um die derzeit geöffneten Fenster in den Hintergrund zu verschieben und alle Apps im Vordergrund anzuzeigen.

AUSEINANDERFÜHREN, UM DEN DESKTOP
ANZUZEIGEN

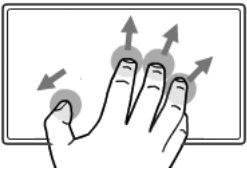

Mac OS 10.7 und 10.8: Führen Sie den Daumen und drei andere Finger auseinander.

Bamboo Multi-Touch

Verwendung der Touch-Eingabe mit dem Bamboo Pad

Version 1.0, Rev H2013

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf außer für Ihren eigenen Bedarf vervielfältigt werden. Wacom behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument durchzuführen. Wacom ist stets bestrebt, in diesem Dokument nur aktuelle und exakte Informationen zu veröffentlichen. Dennoch behält sich Wacom das Recht vor, Spezifikationen und Produktkonfigurationen nach eigenem Ermessen ohne vorherige Mitteilung und ohne Aufnahme in dieses Dokument zu ändern.

Bamboo und Wacom sind eingetragene Marken der Wacom Co., Ltd.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Apple und Mac sind Marken von Apple, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle weiteren in diesem Handbuch erwähnten Firmen- und Produktnamen können Marken und/oder eingetragene Marken sein. Die Erwähnung von Produkten von Drittherstellern dient Informationszwecken und stellt weder eine Billigung noch eine Empfehlung dar. Wacom übernimmt keinerlei Verantwortung hinsichtlich der Leistung und der Verwendung dieser Produkte.