



BAMBOO MULTI-TOUCH

UŻYWANIE FUNKCJI DOTYKOWEJ BAMBOO PAD



Obsługiwane dotykowo produkty firmy Wacom zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności pracy.

Funkcje dotykowe pozwalają korzystać z komputera wyłącznie przy użyciu palców na powierzchni Bamboo Pad.

Na poniższej ilustracji:


- Wypełnione na szaro kółko oznacza stuknięcie i przytrzymanie.
- Kółko bez wypełnienia oznacza stuknięcie odpowiadające kliknięciu.
- Wypełnione kółko z czarną obwódką oznacza stuknięcie, a następnie stuknięcie i przytrzymanie.

FUNKCJE PODSTAWOWE

PORUSZAJ KURSOREM NA EKRANIE	Dotknij powierzchni i przesunij po niej jednym palcem.
DODANIE STUKNIĘCIA JAKO KLIKNIĘCIA (Dotyczy wyłącznie komputerów Mac)	Przesunij kursor do wybranego elementu. Stuknij kciukiem lub palcem po lewej stronie. Uwaga: Jeśli panel dotykowy został skonfigurowany w orientacji dla osób leworęcznych, dotknij po prawej stronie palca.
DODAJ STUKNIĘCIE JAKO KLIKNIĘCIE PR. PRZYC. MYSZY (Dotyczy wyłącznie komputerów Mac)	Przesunij kursor do wybranego elementu. Stuknij palcem po prawej stronie. Uwaga: Jeśli panel dotykowy został skonfigurowany w orientacji dla osób leworęcznych, dotknij po lewej stronie palca.




PRZECIĄGNIJ OD PRAWEJ KRAWĘDZI, ABY WYŚWIETLIĆ PANELE („CHARMS”) (tylko Windows 8)

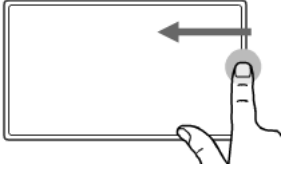


Przeciągnij jednym palcem od prawej krawędzi panelu dotykowego w kierunku środka, aby wyświetlić panele („charms”).

PRZECIĄGNIJ OD LEWEJ KRAWĘDZI, ABY PRZEŁĄCZAĆ APLIKACJE (tylko Windows 8)

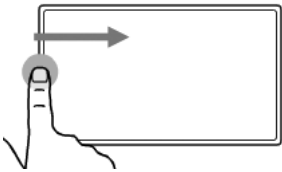


Przeciągnij jednym palcem od lewej krawędzi panelu dotykowego w kierunku środka, aby przełączać pomiędzy otwartymi aplikacjami.

PRZECIĄGNIJ OD GÓRNEJ LUB DOLNEJ KRAWĘDZI, ABY WYŚWIETLIĆ PASEK APLIKACJI (tylko Windows 8)

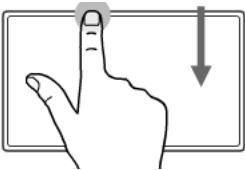


Przeciągnij jednym palcem od górnej lub dolnej krawędzi panelu dotykowego w kierunku środka, aby wyświetlić pasek aplikacji.

PRZECIĄGNIJ OD GÓRNEJ DO DOLNEJ KRAWĘDZI, ABY ZAMKNAĆ APLIKACJĘ (tylko Windows 8)

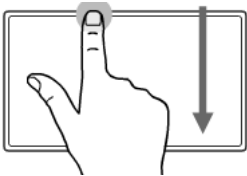

Przeciągnij jednym palcem od miejsca powyżej górnej krawędzi panelu dotykowego do dolnej krawędzi, aby zamknąć aplikację.

PRZEWIJAJ

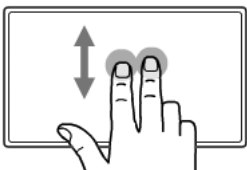


Płynnym ruchem przesunij równoległe dwa palce.

- Przesunij do góry, aby przewinąć do góry.
- Przesunij w dół, aby przewinąć w dół.
- Przesunij w lewo, aby przewinąć w lewo.
- Przesunij w prawo, aby przewinąć w prawo.


Naturalne przewijanie w systemie Mac OS 10.7 oraz 10.8: informacje dotyczące naturalnego przewijania można znaleźć w instrukcji obsługi lub pomocy komputera Mac.

STUKNIJ W CELU KLIKNĘCIA PRAWYM PRZYCISKIEM

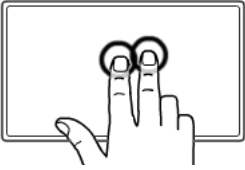


Stuknij dwoma lekko rozsuniętymi palcami.

PRZYBLIŻAJ

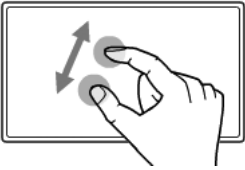


Rozszerz dwa palce od siebie, aby powiększyć obraz.
Ściśnij dwa palce do siebie, aby zmniejszyć obraz.

OBRÓT (Dotyczy wyłącznie komputerów Mac)

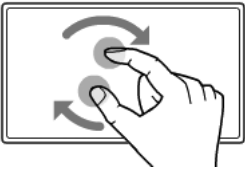


Aby obrócić obraz, obróć dwa palce w prawo lub w lewo.

INTELIŻENTNY ZOOM (Dotyczy wyłącznie komputerów Mac)

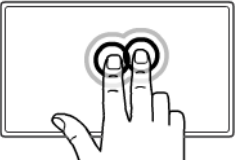


Dwukrotnie stuknij dwoma palcami, aby powiększyć obraz.
Ponownie dwukrotnie stuknij dwoma palcami, aby zmniejszyć obraz.

PRZECIĄGNIJ OD PRAWEJ KRAWĘDZI, ABY WYŚWIETLIĆ OKNO NOTIFICATION CENTER (tylko Mac OS 10.8)

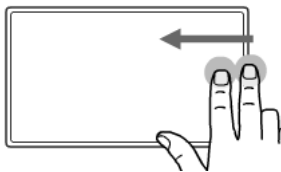

Przeciągnij dwoma palcami od prawej krawędzi panelu dotykowego w kierunku środka, aby wyświetlić okno Notification Center.


PRZECIĄGNIĘCIE W LEWO/W PRAWO, BY NAWIGOWAĆ

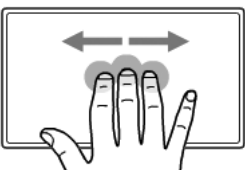

Przeciągnij lekko rozsuniętymi dwoma lub trzema palcami.


- Przeciągnij w prawo powoduje wystanie do większości przeglądarek obrazów i internetowych polecenia „Do przodu”.
- Przeciągnij w lewo powoduje wystanie polecenia „Do tyłu”.

PRZECIĄGNIJ W GÓRĘ, ABY WYŚWIETLIĆ PULPIT

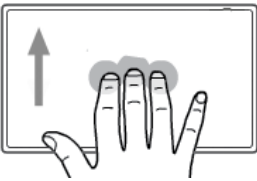


- Przepięgnij w górz trzema palcami, aby wyświetlić pulpit w systemie Windows.
- Przepięgnij w górz czterema palcami, aby wyświetlić pulpit w komputerach Mac.
- Przepięgnij ponownie w górz, aby przywrócić otwarte okno na pulpit.
- Mac OS 10.7: przepięgnij w górz, aby wyświetlić okno Mission Control. Przepięgnij ponownie w górz, aby zamknąć okno Mission Control.

PRZECIĄGNIJ W DÓŁ, ABY URUCHOMIĆ SYSTEM WINDOWS.

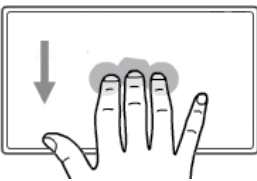


Przepięgnij w dół trzema lekko rozsuniętymi palcami.

STUKNIJ DWUKROTNIE, ABY PRZEWINĄĆ DO GÓRY (tylko Mac OS 10.8)

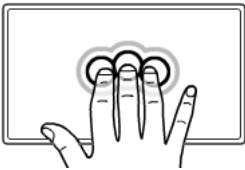

Stuknij dwukrotnie trzema lekko rozsuniętymi palcami.


PRZECIĄGNIJ

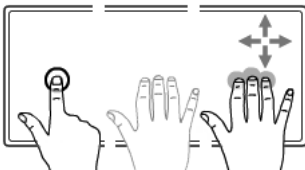

Użyj trzech lekko rozsuniętych palców.

Tylko w systemie Mac OS 10.7: stuknij, aby wybrać. Podnieś palec z powierzchni panelu dotykowego.


PRZECIĄGNIJ W LE./W PR., ABY PRZEŁĄCZYĆ APLIKACJĘ

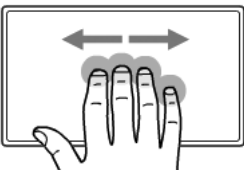

Przepięgnij w lewo lub w prawo czterema lekko rozsuniętymi palcami, aby otworzyć przełącznik aplikacji.

Mac OS 10.7: przepięgnij w lewo lub w prawo, aby przełączać pomiędzy aplikacjami w trybie pełnoekranowym.


PRZECIĄGNIJ W DÓŁ, ABY URUCHOMIĆ FLIP 3D/EXPOSÉ APP EXPOSÉ/

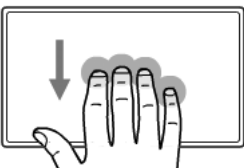

Przepięgnij w dół czterema palcami.


- Exposé (Mac): przepięgnij raz, aby otworzyć tryb Exposé. Przepięgnij ponownie w dół, aby wyłączyć tryb Exposé.
- App Exposé (Mac OS 10.7 i 10.8): przepięgnij w dół, aby wyświetlić podgląd otwartych okien używanej aplikacji. Przepięgnij ponownie w dół, aby zamknąć tryb App Exposé.

ŚCIŚNIJ W CELU WYŚWIETLENIA OKNA
LAUNCHPAD

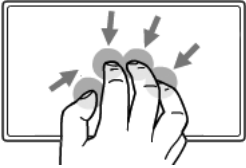

Mac OS 10.7 i 10.8: umieść kciuk i trzy palce na powierzchni tabletu, a następnie ściśnij je, aby ukryć otwarte okna i wyświetlić wszystkie aplikacje.

ROZSZERZ W CELU WYŚWIETLENIA PULPITU

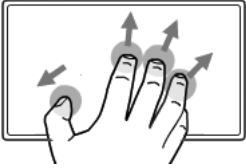

Mac OS 10.7 i 10.8: rozszerz kciuk i trzy palce.

Bamboo Multi-Touch

Używanie funkcji dotykowej Bamboo Pad

Wersja 1.0, uaktualnienie H2013

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części niniejszego dokumentu w celu innym niż użytek prywatny jest zabronione.

Firma Wacom zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej publikacji bez konieczności wcześniejszego powiadomienia o takich zmianach.

Firma Wacom dążyła wszelkimi staraniami, by niniejszy dokument zawierał aktualne oraz dokładne informacje. Firma Wacom zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich danych technicznych oraz konfiguracji panelu dotykowego według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez konieczności uwzględnienia takich zmian w tym dokumencie.

Bamboo i Wacom są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Wacom Co., Ltd.

Microsoft i Windows są znakami towarowymi bądź zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Apple i Mac są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wszelkie inne nazwy firm bądź produktów wymienionych w niniejszej dokumentacji mogą być znakami towarowymi bądź zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wymienione produkty stron trzecich służą jedynie celom informacyjnym i nie są wyrazem aprobaty bądź rekomendacji. Firma Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wydajność bądź użytkowanie tych produktów.