



VAMBOO MULTI-TOUCH ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ ТРЕКПАДА VAMBOO PAD



Продукты Wacom с поддержкой сенсорных функций предназначены для повышения качества Вашей работы.

Сенсорные функции позволяют взаимодействовать с компьютером, просто касаясь трекпад Bamboo Pad пальцами.

На иллюстрациях ниже:


- Закрашенный серый круг обозначает касание и удерживание.
- Незакрашенный круг обозначает касание для выполнения щелчка.
- Закрашенный серый круг с черным контуром обозначает касание, затем касание и удерживание.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА НА ЭКРАНЕ

Дотроньтесь до поверхности трекпад одним пальцем и переместите его.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КАСАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЩЕЛЧКА (только для Mac)

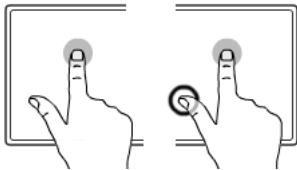


Переместите курсор к объекту. Коснитесь поверхности слева большим или любым другим пальцем.

Примечание: Если планшет настроен для левшей, коснитесь поверхности справа от первого пальца.




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КАСАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЩЕЛЧКА ПРАВОЙ КНОПКОЙ (только для Mac)

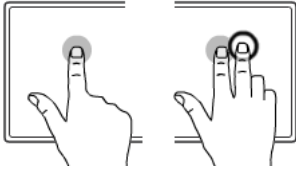

Переместите курсор к объекту. Коснитесь вторым пальцем поверхности справа.


Примечание: Если планшет настроен для левшей, коснитесь поверхности справа от первого пальца.

ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ПРАВОГО КРАЯ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ПАНЕЛЬ «ЧУДО-КНОПКИ» («CHARMS») (только для Windows 8)

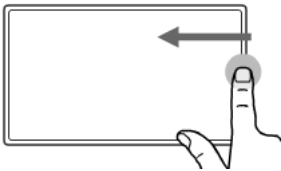


Провести «сметающим» движением от правого края трекпад к центру, чтобы открыть панель «Чудо-кнопки» («Charms»).

ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ЛЕВОГО КРАЯ, ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯМИ (только для Windows 8)

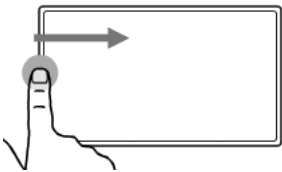


Провести «сметающим» движением от левого края трекпад к центру, чтобы переключаться между приложениями.

ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ВЕРХНЕГО ИЛИ НИЖНЕГО КРАЯ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ПАНЕЛЬ ПРИЛОЖЕНИЙ (только для Windows 8)

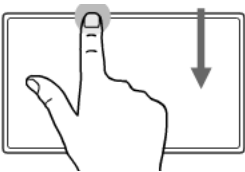


Провести «сметающим» движением от верхнего или нижнего края трекпад к центру, чтобы открыть панель приложений.

ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ВЕРХНЕГО КРАЯ К НИЖНЕМУ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ (только для Windows 8)

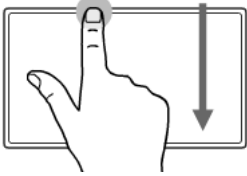

Провести «сметающим» движением от верхнего края трекпад к нижнему, чтобы закрыть приложение.

ПРОКРУТКА

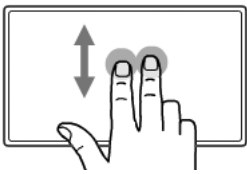


Плавно передвиньте два пальца параллельно вертикальной или горизонтальной кромке.

- Переместите пальцы вверх, чтобы выполнить прокрутку вверх.
- Переместите пальцы вниз, чтобы выполнить прокрутку вниз.
- Переместите пальцы влево, чтобы выполнить прокрутку влево.
- Переместите пальцы вправо, чтобы выполнить прокрутку вправо.


Естественная прокрутка для ОС Mac OS 10.7 и 10.8: Для использования естественной прокрутки см. документацию по использованию и технической поддержке Mac.

КОСНИТЕСЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЩЕЛЧКА ПРАВОЙ КНОПКОЙ

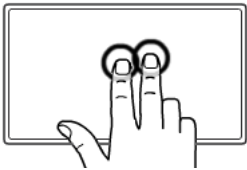


Коснитесь одновременно двумя слегка расставленными пальцами.

МАСШТАБИРОВАНИЕ

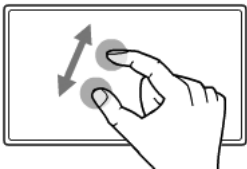


Разведите два пальца, чтобы увеличить масштаб.
Сведите два пальца, чтобы уменьшить масштаб.

ВРАЩЕНИЕ (только для Mac)

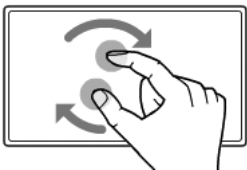

Перемещайте два пальца по часовой или против часовой стрелки.


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ
(только для Mac)

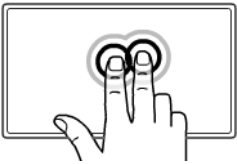

Коснитесь двумя пальцами дважды, чтобы увеличить масштаб.


Еще раз коснитесь двумя пальцами дважды, чтобы уменьшить масштаб.

ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ПРАВОГО КРАЯ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ЦЕНТР УВЕДОМЛЕНИЙ (только для Mac OS 10.8)

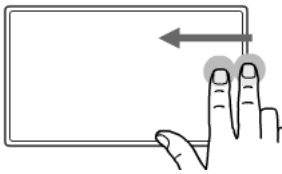

Провести «сметающим» движением от правого края трекпад к центру, чтобы открыть Центр уведомлений.


НАВИГАЦИЯ: "СМАХНУТЬ" ВПРАВО/ВЛЕВО

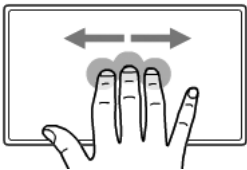

Проведите «сметающим» движением двумя или тремя слегка расставленными пальцами.


- Проведите «сметающим» движением вправо для выполнения команды «Вперед» в большинстве браузеров и программ просмотра изображений.
- Проведите «сметающим» движением влево для выполнения команды «Назад».

«СМАХНУТЬ» ВВЕРХ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

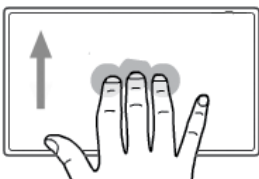


- Проведите тремя пальцами «сметающим» движением вверх для отображения рабочего стола Windows.
- Проведите четырьмя пальцами «сметающим» движением вверх для отображения рабочего стола Mac.
- Снова проведите «сметающим» движением вверх, чтобы вернуть все окна на рабочий стол.
- Mac OS 10.7: Проведите «сметающим» движением для доступа к Mission Control. Выполните «сметающее» движение вверх повторно, чтобы закрыть Mission Control.

ПРОВЕДИТЕ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ВНИЗ ДЛЯ ЗАПУСКА WINDOWS

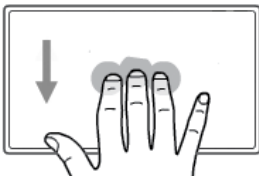


Проведите «сметающим» движением вниз тремя слегка расставленными пальцами.

ДВОЙНОЕ КАСАНИЕ ДЛЯ ПОИСКА (только для Mac OS 10.8)

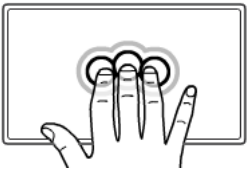

Коснитесь два раза тремя слегка расставленными пальцами.


ПЕРЕТАСКИВАНИЕ

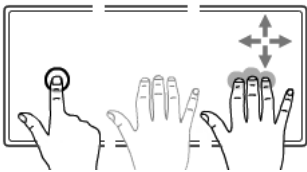

С помощью трех слегка расставленных пальцев.

Только для Mac OS 10.7: Коснитесь, чтобы выбрать. Поднимите палец над поверхностью трекпад.


ПРИЛОЖЕНИЯ: «СМАХНУТЬ» ВПРАВО/ВЛЕВО

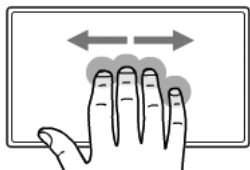

Проведите «сметающим» движением четырьмя слегка расставленными пальцами, чтобы открыть переключатель приложений.

Mac OS 10.7: Проведите «сметающим» движением влево или вправо для переключения приложений в полноэкранном формате.


«СМЕТАЮЩЕЕ» ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ FLIP 3D/EXPOSЫ/ ПРИЛОЖЕНИЕ EXPOSЫ/

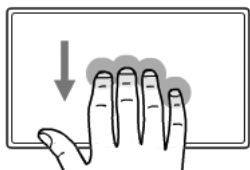

Проведите «сметающим» движением вниз четырьмя пальцами.

- Exposy (Mac): Проведите «сметающим» движением один раз, чтобы открыть Exposy. Снова проведите «сметающим» движением вниз, чтобы закрыть Exposy.
- Приложение Exposy (Mac 10.7 и 10.8): Выполните «сметающее» движение вниз, чтобы просмотреть открытые окна активного приложения. Выполните «сметающее» движение вниз повторно, чтобы закрыть приложение Exposy.

СВЕДЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ДЛЯ ЗАПУСКА LAUNCHPAD

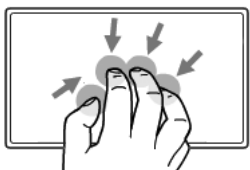

Mac OS 10.7 и 10.8: Сведите большой палец и три других пальца вместе, чтобы скрыть открытые окна и отобразить все приложения.

РАЗВЕДЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА



Mac OS 10.7 и 10.8: Разведите большой палец и три других пальца.

Bamboo Multi-Touch

Использование сенсорных функций трекпад Bamboo Pad

Версия 1.0, ред. H2013

© Wacom Co., Ltd., 2013 г.

Все права защищены. Частичное воспроизведение этого документа разрешается только для личного использования.

Компания Wacom оставляет за собой право изменять данную публикацию без уведомления о таком изменении.

Компания Wacom предпринимает все необходимые меры по включению в данное руководство современной и точной информации. Тем не менее, компания Wacom оставляет за собой право изменять любые характеристики и конфигурации устройств на свое усмотрение, без предварительного уведомления и без обязательства включать подобные изменения в данный документ.

Bamboo и Wacom являются зарегистрированными товарными знаками Wacom Co., Ltd.

Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах. Apple и Mac являются товарными знаками Apple Computer, Inc. в США и других странах.

Любые иные названия компаний и устройств, упомянутые в данной документации, могут быть товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками. Упоминания изделий сторонних производителей приведены исключительно в информационных целях и не являются рекламой или рекомендациями. Компания Wacom не несет ответственности за функционирование таких изделий.