



# WACOM MULTI-TOUCH: USO DE LA FUNCIÓN TÁCTIL CON PRODUCTOS WACOM





Los productos Wacom que admiten la función táctil están diseñados para mejorar la forma de trabajar. La entrada táctil le permite interactuar con el ordenador simplemente colocando la punta de los dedos sobre los productos Wacom, entre los que se incluyen tabletas (Bamboo, Intuos) y monitores interactivos (Cintiq o productos similares).

En las siguientes ilustraciones:


- Un círculo gris relleno significa puntear y mantener.
- Un círculo sin rellenar significa puntear para clic.
- Un círculo relleno con un contorno negro significa puntear y después, puntear y mantener.

Atención: No todos los gestos son compatibles con todos los sistemas operativos o todos los controladores. Consulte las Propiedades de la tableta Wacom o el Manual del usuario de Wacom para obtener información sobre los gestos disponibles en su tableta o sistema operativo.

## FUNCIONES BÁSICAS

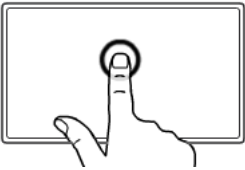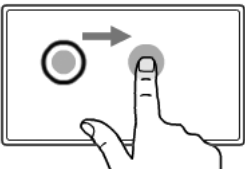
DESPLAZAR EL CURSOR DE LA PANTALLA	Toque y deslice un solo dedo por la superficie de la tableta.
<p>PUNTEAR PARA CLIC</p> 	Puntee con un dedo para hacer clic. Puntee dos veces para hacer doble clic.
<p>ARRASTRAR (solo Intuos y Bamboo)</p> 	Puntee con un dedo para seleccionar. Vuelva a puntear rápidamente, dejando el dedo sobre la tableta, y deslice para arrastrar.

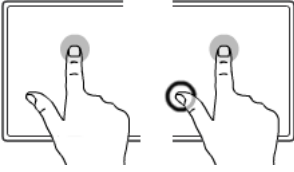

**AÑADIR PUNTEO PARA CLIC**


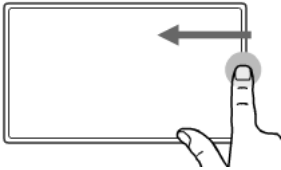
Mueva el cursor hasta un elemento. Puntee con el pulgar o con un segundo dedo a la izquierda.

Nota: Si la orientación de la tableta está configurada para su uso con la mano izquierda, toque a la derecha del primer dedo.

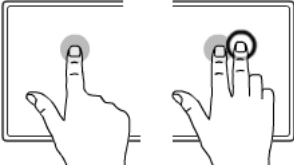
**AÑADIR PUNTEO PARA CLIC DERECHO (solo Intuos y Bamboo)**


Mueva el cursor hasta un elemento. Puntee con un segundo dedo a la derecha.


Nota: Si la orientación de la tableta está configurada para su uso con la mano derecha, toque a la derecha del primer dedo.

**DESGLIZAR DESDE EL BORDE DERECHO PARA ABRIR LOS ACCESOS ("CHARMS") (solo Windows 8)**


Deslice un dedo desde el borde derecho de la tableta hacia el centro para abrir los accesos ("charms").

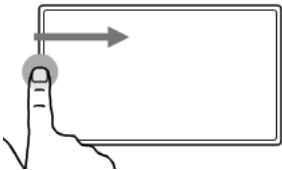
**DESGLIZAR DESDE EL BORDE IZQUIERDO PARA CAMBIAR DE APLICACIÓN (solo Windows 8)**


Deslice un dedo desde el borde izquierdo de la tableta hacia el centro para cambiar entre aplicaciones abiertas.

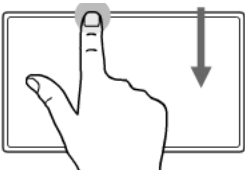**DESGLIZAR DESDE EL BORDE SUPERIOR O INFERIOR PARA ABRIR LA BARRA DE APLICACIONES (solo Windows 8)**


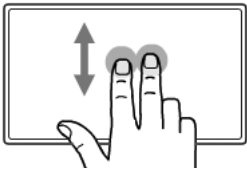
Deslice un dedo desde el borde superior o inferior de la tableta hacia el centro para abrir la barra de aplicaciones.

DESGLIZAR DESDE EL BORDE SUPERIOR HASTA EL INFERIOR PARA CERRAR APLICACIONES (solo Windows 8)

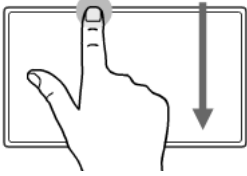

Deslice un dedo desde encima del borde superior de la tableta hasta debajo del borde inferior para cerrar una aplicación.

DESPLAZAR




Mueva lentamente dos dedos en paralelo.

- Muévase hacia arriba para desplazarse hacia arriba.
- Muévase hacia abajo para desplazarse hacia abajo.
- Muévase hacia la izquierda para desplazarse hacia la izquierda.
- Muévase hacia la derecha para desplazarse hacia la derecha.


Natural Scrolling (Desplazamiento natural) en Mac OS 10.7 y 10.8: para obtener información sobre Natural Scrolling (Desplazamiento natural), consulte la documentación de uso o soporte de su Mac.

HACER PUNTEO PARA CLIC DERECHO

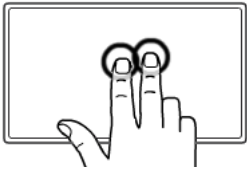


Puntee con dos dedos separados ligeramente.

ZOOM

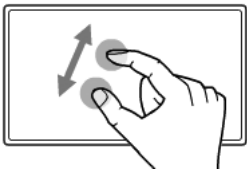


Separe dos dedos el uno del otro para ampliar.  
Junte dos dedos para reducir.

GIRAR

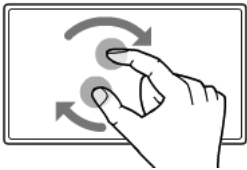


Mueva dos dedos en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario para girar una imagen.

ZOOM INTELIGENTE

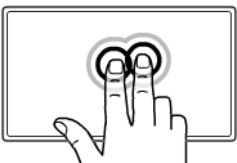


Haga doble punteo con dos dedos para ampliar.  
Haga doble punteo por segunda vez para reducir.

DESGLIZAR DESDE EL BORDE DERECHO PARA ABRIR EL CENTRO DE NOTIFICACIONES (solo Mac OS 10.8)

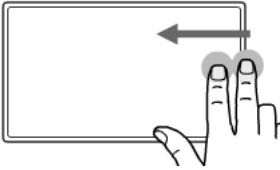

Deslice dos dedos desde el borde derecho de la tableta hacia el centro para abrir el Centro de Notificaciones.


DESGLIZAR HACIA LA IZQUIERDA/DERECHA PARA NAVEGAR

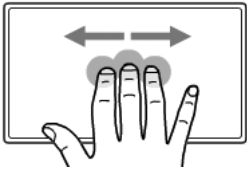

Deslice con dos o tres dedos separados ligeramente.


- Deslice hacia la derecha para activar el comando "Avanzar" en la mayoría de navegadores y visores de imágenes.
- Deslice hacia la izquierda para activar el comando "Retroceder".

HACER DOBLE PUNTEO PARA BUSCAR (solo Mac OS 10.8)

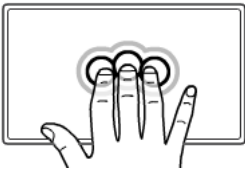

Puntee dos veces con tres dedos separados ligeramente para buscar.


ARRASTRAR (solo Intuos)

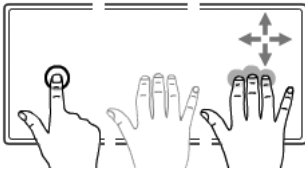

Solo Mac OS 10.7: Puntee para seleccionar. Separe el dedo de la superficie de la tableta.

Use tres dedos separados ligeramente para arrastrar.


DESGLIZAR IZQ./DCHA. PARA CAMBIAR APLICACIÓN

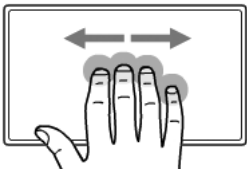

Deslice a la izquierda o derecha con cuatro dedos separados ligeramente para abrir el selector de aplicaciones.

Mac OS 10.7: Deslice a la izquierda o derecha para cambiar entre las aplicaciones a pantalla completa.


DESGLIZAR HACIA ARRIBA PARA MOSTRAR EL ESCRITORIO

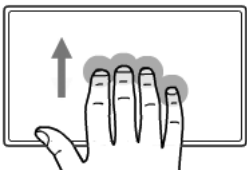

Deslice hacia arriba con cuatro dedos para mostrar el escritorio. Deslice de nuevo para que las ventanas abiertas vuelvan al escritorio.

- Mac OS 10.7: Deslice hacia arriba para Mission Control. Deslice hacia arriba de nuevo para salir de Mission Control.
- Para Bamboo: Use tres dedos para deslizar.


DESGLIZAR HACIA ABAJO PARA FLIP 3D/EXPOSÉ/APP EXPOSÉ/

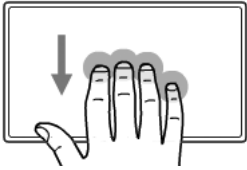

Deslice hacia abajo con cuatro dedos.


- Flip 3D (Windows): Deslice una vez para abrir Flip 3D. Vuelva a deslizar hacia abajo para cerrar Flip 3D.
- Exposé (Mac): Deslice una vez para abrir Exposé. Vuelva a deslizar hacia abajo para cerrar Exposé.
- App Exposé, Mac 10.7 y 10.8: deslice hacia abajo para obtener una vista previa de las ventanas abiertas de la aplicación con la que está trabajando. Vuelva a deslizar hacia abajo de nuevo para salir de App Exposé.
- Para Bamboo: Use tres dedos para deslizar.

REDUCIR PARA LAUNCHPAD

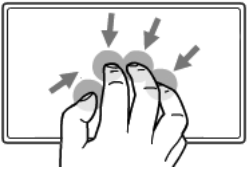


Mac OS 10.7 y 10.8: junte el pulgar y tres dedos para ocultar las ventanas abiertas y mostrar todas las aplicaciones.

SEPARAR LOS DEDOS PARA MOSTRAR EL ESCRITORIO

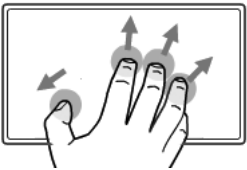

Mac OS 10.7 y 10.8: separe el pulgar y tres dedos para mostrar el escritorio.


PUNTEAR PARA GUARDAR (Intuos)  
O MOSTRAR TECLADO (solo monitores interactivos)

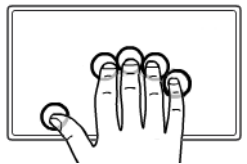

- Intuos: Puntee con los dedos en la superficie de la tableta para guardar su trabajo en la ventana de la aplicación abierta.
- Monitor interactivo: Puntee con los dedos en la superficie de la tableta para mostrar el teclado.


## FUNCIONES ESPECÍFICAS DE WACOM

PUNTEAR PARA VER EL MENÚ RADIAL  
(solo Intuos y monitores interactivos)

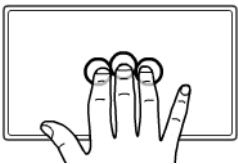

Puntee con tres dedos en la superficie de la tableta para abrir el menú radial en la pantalla.

DESGLIZAR HACIA ABAJO PARA MOSTRAR LOS AJUSTES (solo Intuos y monitores interactivos)

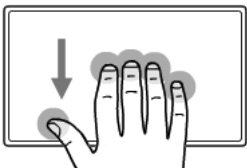

Deslice hacia abajo para activar un diagrama interactivo de los ajustes actuales de ExpressKey, Touch Ring y del lápiz. Vuelva a deslizar hacia abajo para omitir el diagrama.

Wacom Multi-Touch: Uso de la función táctil con productos Wacom

Versión 3.1, Rev A0313

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este documento, excepto para uso personal.

Wacom se reserva el derecho de revisar esta publicación sin obligación de notificar dichos cambios.

Wacom hace todo lo posible para ofrecer información actualizada y precisa en este documento. Sin embargo, Wacom se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y configuración del producto según su criterio, sin previo aviso y sin obligación de incluir dichos cambios en este documento.

Bamboo, Intuos, Cintiq y Wacom son marcas comerciales registradas de Wacom Co., Ltd.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE.UU. o en otros países. Apple y Mac son marcas comerciales registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.

Cualquier otro nombre de producto o empresa mencionado en este documento puede ser una marca comercial o estar registrado como marca comercial. La mención de productos de terceros es meramente informativa y no constituye ni una promoción ni una recomendación. Wacom no asume ninguna responsabilidad respecto al rendimiento o uso de tales productos.

ExpressKey es una marca registrada de Ginsan Industries, Inc. y se utiliza con autorización.