



WACOM MULTI-TOUCH: USO DELL'INPUT TATTILE SUI PRODOTTI WACOM



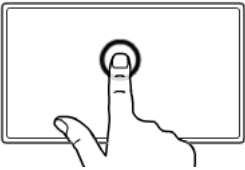
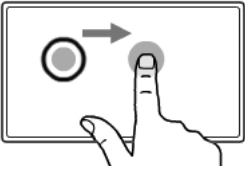
I prodotti Wacom che supportano l'input tattile sono progettati per ottimizzare la modalità di lavoro. L'input tattile consente di interagire con un computer muovendo le dita sulla superficie del prodotto Wacom, inclusi display interattivi (Cintiq o prodotti simili) e tavolette (Bamboo, Intuos).

Nelle illustrazioni seguenti:

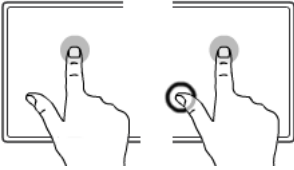
- Un cerchietto grigio pieno indica che è necessario toccare e mantenere il tocco.
- Un cerchietto vuoto all'interno indica che è sufficiente toccare per fare clic.
- Un cerchietto pieno all'interno con un contorno nero indica che è necessario toccare, quindi toccare di nuovo e tenere premuto.

Nota: non tutti i movimenti sono supportati da tutti i sistemi operativi o da tutti i driver. Fare riferimento alle proprietà della tavoletta Wacom o al relativo manuale dell'utente per informazioni sui movimenti disponibili sulla propria tavoletta o sul proprio sistema operativo.

FUNZIONI DI BASE

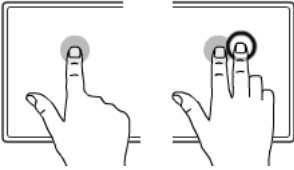
SPOSTARE IL CURSORE A VIDEO	Appoggiare e muovere un dito sulla superficie della tavoletta.
TOCCARE PER CLIC 	Toccare con un dito per fare clic. Toccare due volte per fare doppio clic.
TRASCINARE (solo Intuos e Bamboo) 	Toccare con un dito per selezionare. Dare rapidamente un altro colpetto e, tenendo il dito appoggiato sulla tavoletta, farlo scivolare per trascinare.



AGGIUNGERE TOCCO PER CLIC


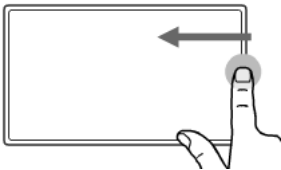
Spostare il cursore su un elemento. Appoggiare il pollice o un qualsiasi altro dito a sinistra del dito fermo sulla tavoletta.

Nota: se l'orientamento della tavoletta è stato impostato per l'uso con la mano sinistra, appoggiare un secondo dito a destra del primo.

AGGIUNGERE TOCCO PER CLIC DESTRO (solo Intuos e Bamboo)


Spostare il cursore su un elemento. Appoggiare un secondo dito a destra.

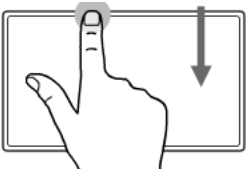
Nota: se l'orientamento della tavoletta è stato impostato per l'uso con la mano sinistra, appoggiare un secondo dito a sinistra del primo.

PASSARE RAPIDAMENTE UN DITO DAL MARGINE DESTRO PER APRIRE I ACCESSI ("CHARMS") (solo per Windows 8)


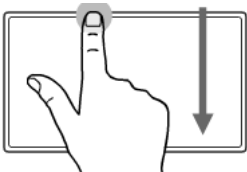
Passare rapidamente un dito dal margine destro del tablet verso il centro per aprire i accessi ("charms").

PASSARE RAPIDAMENTE UN DITO DAL MARGINE SINISTRO PER CAMBIARE APPLICAZIONE (solo per Windows 8)

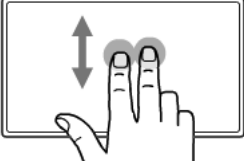
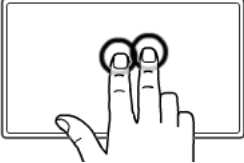
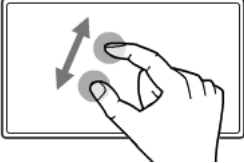
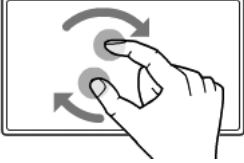
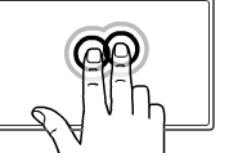
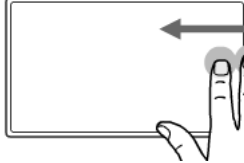

Passare rapidamente un dito dal margine sinistro del tablet verso il centro per selezionare una delle applicazioni aperte

PASSARE RAPIDAMENTE UN DITO DAL MARGINE SUPERIORE O INFERIORE PER APRIRE L'APP BAR (BARRA DELLE APPLICAZIONI) (solo per Windows 8)


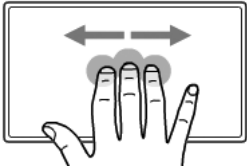
Passare rapidamente un dito dal margine superiore o inferiore del tablet verso il centro per aprire la barra delle applicazioni.

PASSARE RAPIDAMENTE UN DITO DAL MARGINE SUPERIORE VERSO QUELLO INFERIORE PER CHIUDERE UN'APPLICAZIONE (solo per Windows 8)


Passare rapidamente un dito dal margine superiore del tablet verso il margine inferiore per chiudere un'applicazione.

<p>SCORRERE</p> 	<p>Muovere lentamente due dita in parallelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spostare le dita verso l'alto per lo scorrimento verso l'alto. • Spostare le dita verso il basso per lo scorrimento verso il basso. • Spostare le dita verso sinistra per lo scorrimento verso sinistra. • Spostare le dita verso destra per lo scorrimento verso destra. <p><u>Natural Scrolling (Scorrimento naturale) nei sistemi Mac OS 10.7 e 10.8:</u> per l'opzione Natural Scrolling (Scorrimento naturale), fare riferimento alla documentazione Mac di utilizzo o di supporto.</p>
<p>TOCCARE PER CLIC DESTRO</p> 	<p>Toccare la superficie della tavoletta con due dita leggermente distanziate.</p>
<p>ZOOM</p> 	<p>Allargare due dita per ingrandire. Unire due dita per rimpicciolire.</p>
<p>RUOTARE</p> 	<p>Muovere due dita in senso orario o in senso antiorario per ruotare un'immagine.</p>
<p>ZOOM INTELLIGENTE</p> 	<p>Effettuare un doppio tocco con due dita per ingrandire. Effettuare nuovamente un doppio tocco per rimpicciolire.</p>
<p>PASSARE RAPIDAMENTE DUE DITA DAL MARGINE DESTRO PER APRIRE IL NOTIFICATION CENTER (CENTRO NOTIFICHE) (solo per Mac OS 10.8)</p> 	<p>Passare rapidamente due dita dal margine destro del tablet verso il centro per aprire il Notification Center (Centro notifiche).</p>

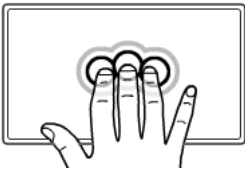
PASSARE RAPIDAMENTE LE DITA VERSO SINISTRA/DESTRA PER ESPORARE



Passare rapidamente due o tre dita leggermente distanziate sulla superficie della tavoletta.

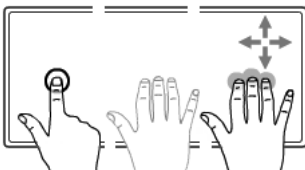
- Passare rapidamente le dita verso destra per inviare un comando "Avanti" nella maggior parte dei browser e dei visualizzatori di immagini.
- Passare rapidamente le dita verso sinistra per inviare un comando "Indietro".

EFFETTUARE UN DOPPIO TOCCO PER SELEZIONARE L'OPZIONE LOOK UP (RICERCA) (solo per Mac OS 10.8)



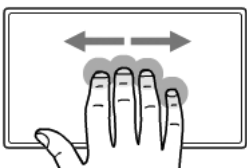
Toccare due volte la superficie della tavoletta con due dita leggermente distanziate per effettuare la ricerca.

TRASCINARE (solo Intuos)



Solo Mac OS 10.7: toccare per selezionare. Sollevare il dito dalla superficie della tavoletta, quindi usare tre dita leggermente distanziate per trascinare.

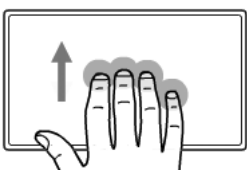
PASSARE RAPIDAMENTE LE DITA VERSO SX/DX PER CAMBIARE L'APPLICAZIONE



Passare rapidamente quattro dita leggermente distanziate verso sinistra o destra per aprire lo strumento Cambia applicazioni.

Mac OS 10.7: muovere le dita verso sinistra o destra per visualizzare le applicazioni a schermo intero.

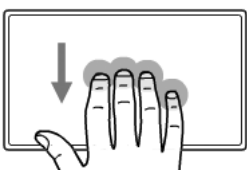
PASSARE RAPIDAMENTE LE DITA VERSO L'ALTO PER VISUALIZZARE IL DESKTOP



Passare rapidamente quattro dita verso l'alto per visualizzare il desktop. Passare di nuovo rapidamente le dita verso l'alto per visualizzare nuovamente le finestre aperte sul desktop.

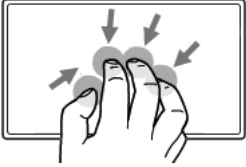
- Mac OS 10.7: muovere le dita verso l'alto per visualizzare Mission Control. Passarle di nuovo rapidamente verso l'alto per uscire da Mission Control.
- Per Bamboo: usare tre dita per effettuare i passaggi rapidi.

MUOVERLE VERSO IL BASSO PER APRIRE FLIP 3D/EXPOSÉ/APP EXPOSÉ/

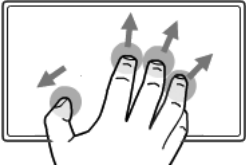


Passare rapidamente quattro dita verso il basso.

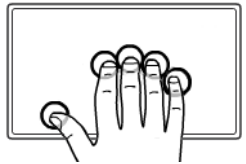
- Flip 3D (Windows): passare rapidamente le dita una volta per aprire Flip 3D. Passare di nuovo rapidamente le dita verso il basso per chiudere Flip 3D.
- Exposé (Mac): passare rapidamente le dita una volta per aprire Exposé. Passare di nuovo rapidamente le dita verso il basso per chiudere Exposé.
- App Exposé, Mac 10.7 e 10.8: passare rapidamente le dita verso il basso per visualizzare un'anteprima delle finestre delle applicazioni aperte. Passarle di nuovo rapidamente verso il basso per chiudere App Exposé.
- Per Bamboo: usare tre dita per spostarsi.

UNIRE LE DITA PER APRIRE IL LAUNCHPAD


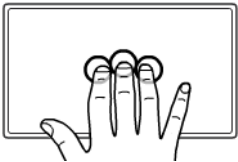
Mac OS 10.7 e 10.8: unire il pollice e tre dita insieme per dissolvere le finestre aperte e visualizzare tutte le applicazioni.

ALLARGARE PER VISUALIZZARE IL DESKTOP


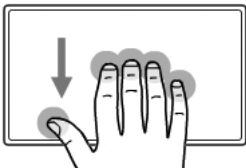
Mac OS 10.7 e 10.8: allargare il pollice e tre dita per visualizzare il desktop.

TOCCARE SOLO PER SALVARE (Intuos) OPPURE VISUALIZZARE LA TASTIERA (solo display interattivo)


- Intuos: Toccare con le dita la superficie della tavoletta per salvare il lavoro nella finestra dell'applicazione aperta.
- Display interattivo: Toccare con le dita la superficie della tavoletta per visualizzare la tastiera.

FUNZIONI SPECIFICHE PER WACOM
TOCCARE PER VISUALIZZARE IL MENU RADIALE (solo Intuos e pen display)


Toccare con tre dita la superficie della tavoletta per aprire il Menu radiale sullo schermo.

PASSARE RAPIDAMENTE LE DITA VERSO IL BASSO PER VISUALIZZARE LE IMPOSTAZIONI (solo Intuos e pen display)


Passare rapidamente le dita verso il basso per attivare un diagramma interattivo delle impostazioni correnti dei tasti ExpressKey, del Touch Ring e della penna.
Passarle di nuovo rapidamente verso il basso per chiudere il diagramma.

Wacom Multi-Touch: Uso dell'input tattile sui prodotti Wacom

Versione 3.1, Rev A0313

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2013

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta se non per uso personale. Wacom si riserva il diritto di apportare modifiche a questa pubblicazione senza obbligo di preavviso. Wacom si impegna a fare del proprio meglio per fornire informazioni aggiornate e accurate in questo documento. In ogni caso, Wacom si riserva il diritto di modificare le specifiche e le configurazioni del prodotto a propria discrezione, senza preavviso e senza alcun obbligo di includere tali modifiche in questo documento.

Bamboo, Intuos, Cintiq e Wacom sono marchi registrati di Wacom Co. Ltd.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple e Mac sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di aziende e prodotti menzionati nella presente documentazione possono essere marchi e/o marchi registrati. I prodotti di terzi sono citati in questa guida unicamente a scopo informativo e non a titolo di approvazione o raccomandazione. Wacom declina ogni responsabilità per quanto riguarda le prestazioni o l'uso di questi prodotti.

ExpressKey è un marchio registrato di Ginsan Industries, Inc., utilizzato dietro esplicita autorizzazione.