



WACOM MULTI-TOUCH: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ НА ПРОДУКТАХ WACOM



Продукты Wacom с поддержкой сенсорных функций предназначены для повышения качества вашей работы. Сенсорные функции продуктов Wacom, таких как планшеты (Bamboo, Intuos) и дисплеи (Cintiq или подобные устройства) позволяют вам взаимодействовать с компьютером, просто касаясь его пальцами.

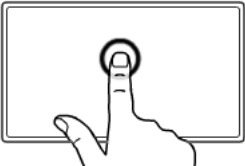
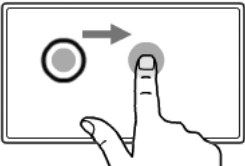
На иллюстрациях ниже:

- Закрашенный серый круг обозначает касание и удерживание.
- Незакрашенный круг обозначает касание для выполнения щелчка.
- Закрашенный серый круг с черным контуром обозначает касание, затем касание и удерживание.

Примечание. Не все жесты поддерживаются во всех операционных системах или для всех драйверов.

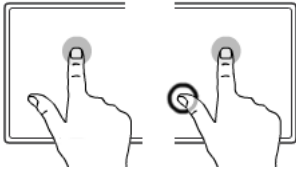
Для получения дополнительной информации о жестях, доступных для вашего планшета или операционной системы, см. Свойства Wacom Tablet или Руководство пользователя Wacom.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУРСОРА НА ЭКРАНЕ	Дотроньтесь до поверхности планшета одним пальцем и переместите его.
КОСНИТЕСЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЩЕЛЧКА	Коснитесь одним пальцем для выполнения щелчка. Коснитесь два раза, чтобы выполнить двойной щелчок.
	
ПЕРЕТАСКИВАНИЕ (только для Intuos и Bamboo)	Коснитесь одним пальцем, чтобы выбрать объект. Затем еще раз быстро коснитесь и, не отрывая палец от планшета, переместите его для перетаскивания.
	



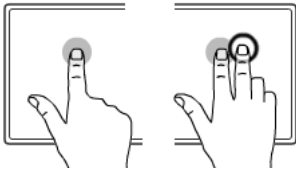
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КАСАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЩЕЛЧКА



Переместите курсор к объекту. Коснитесь поверхности слева большим или любым другим пальцем.

Примечание: Если планшет настроен для левшей, коснитесь поверхности справа от первого пальца.

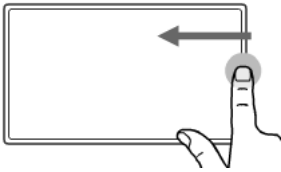
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КАСАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЩЕЛЧКА ПРАВОЙ КНОПКОЙ (только для Intuos и Bamboo)



Переместите курсор к объекту. Коснитесь вторым пальцем поверхности справа.

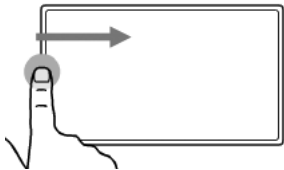
Примечание: Если планшет настроен для левшей, коснитесь поверхности слева от первого пальца.

ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ПРАВОГО КРАЯ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ПАНЕЛЬ «ЧУДО-КНОПКИ» («Charms») (только для Windows 8)



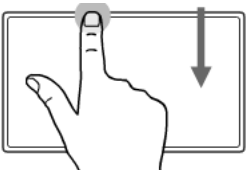
Провести «сметающим» движением от правого края планшета к центру, чтобы открыть панель «Чудо-кнопки» («Charms»).

ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ЛЕВОГО КРАЯ, ЧТОБЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯМИ (только для Windows 8)



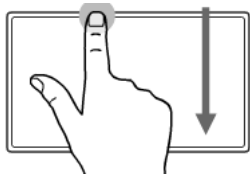
Провести «сметающим» движением от левого края планшета к центру, чтобы переключаться между приложениями.

ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ВЕРХНЕГО ИЛИ НИЖНЕГО КРАЯ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ПАНЕЛЬ ПРИЛОЖЕНИЙ (только для Windows 8)

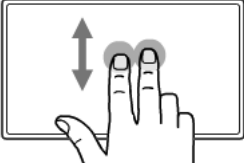
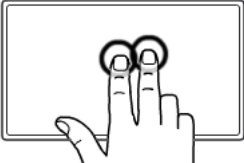
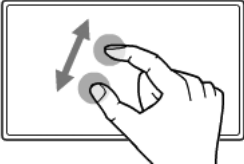
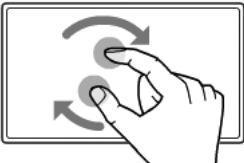
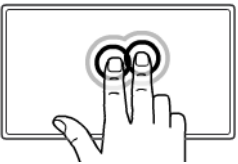
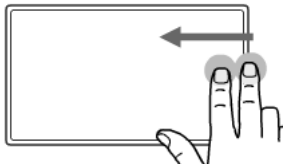


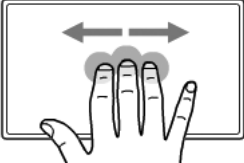
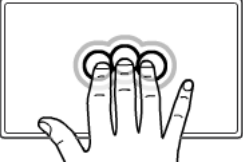
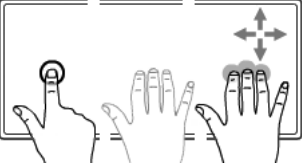
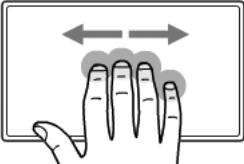
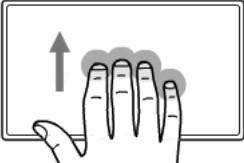
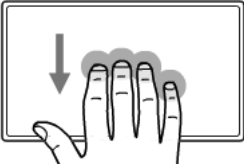
Провести «сметающим» движением от верхнего или нижнего края планшета к центру, чтобы открыть панель приложений.

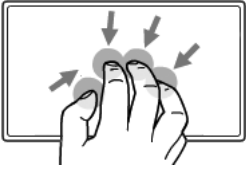
ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ВЕРХНЕГО КРАЯ К НИЖНЕМУ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ (только для Windows 8)



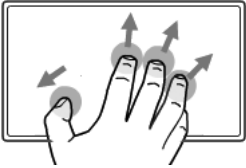
Провести «сметающим» движением от верхнего края планшета к нижнему, чтобы закрыть приложение.

<p>ПРОКРУТКА</p> 	<p>Плавнo передвиньте два пальца параллельно вертикальной или горизонтальной кромке.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переместите пальцы вверх, чтобы выполнить прокрутку вверх. • Переместите пальцы вниз, чтобы выполнить прокрутку вниз. • Переместите пальцы влево, чтобы выполнить прокрутку влево. • Переместите пальцы вправо, чтобы выполнить прокрутку вправо. <p><u>Естественная прокрутка для ОС Mac OS 10.7 и 10.8:</u> Для использования естественной прокрутки см. документацию по использованию и технической поддержке Mac.</p>
<p>КОСНИТЕСЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЩЕЛЧКА ПРАВОЙ КНОПКОЙ</p> 	<p>Коснитесь одновременно двумя слегка расставленными пальцами.</p>
<p>МАСШТАБИРОВАНИЕ</p> 	<p>Разведите два пальца, чтобы увеличить масштаб. Сведите два пальца, чтобы уменьшить масштаб.</p>
<p>ВРАЩЕНИЕ</p> 	<p>Переместите два пальца по часовой стрелке или против часовой стрелки для вращения изображения.</p>
<p>ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ</p> 	<p>Коснитесь двумя пальцами дважды, чтобы увеличить масштаб. Еще раз коснитесь двумя пальцами дважды, чтобы уменьшить масштаб.</p>
<p>ПРОВЕСТИ «СМЕТАЮЩИМ» ДВИЖЕНИЕМ ОТ ПРАВОГО КРАЯ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ЦЕНТР УВЕДОМЛЕНИЙ (только для Mac OS 10.8)</p> 	<p>Провести «сметающим» движением от правого края планшета к центру, чтобы открыть Центр уведомлений.</p>

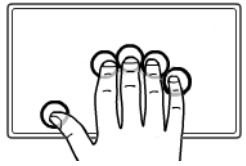
<p>«СМЕТАЮЩЕЕ» ДВИЖЕНИЕ ВПРАВО/ВЛЕВО ДЛЯ НАВИГАЦИИ</p> 	<p>Проведите «сметающим» движением двумя или тремя слегка расставленными пальцами.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проведите «сметающим» движением вправо для выполнения команды «Вперед» в большинстве браузеров и программ просмотра изображений. Проведите «сметающим» движением влево для выполнения команды «Назад».
<p>ДВОЙНОЕ КАСАНИЕ ДЛЯ ПОИСКА (только для Mac OS 10.8)</p> 	<p>Коснитесь тремя слегка расставленными пальцами дважды, чтобы выполнить поиск.</p>
<p>ПЕРЕТАСКИВАНИЕ (только для Intuos)</p> 	<p><u>Только для Mac OS 10.7:</u> Коснитесь, чтобы выбрать. Поднимите палец с поверхности планшета. Используйте три слегка расставленных пальца, чтобы выполнить перетаскивание.</p>
<p>«СМЕТАЮЩЕЕ» ДВИЖЕНИЕ ВПРАВО/ВЛЕВО ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ</p> 	<p>Проведите «сметающим» движением четырьмя слегка расставленными пальцами, чтобы открыть переключатель приложений. <u>Mac OS 10.7:</u> Проведите «сметающим» движением влево или вправо для переключения приложений в полноэкранном формате.</p>
<p>«СМЕТАЮЩЕЕ» ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА</p> 	<p>Проведите «сметающим» движением четырьмя пальцами для отображения рабочего стола. Снова проведите «сметающим» движением вверх, чтобы вернуть все окна на рабочий стол.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Mac OS 10.7:</u> Проведите «сметающим» движением вверх, чтобы открыть Mission Control. Выполните «сметающее» движение вверх повторно, чтобы закрыть Mission Control. Для Bamboo: Используйте три пальца для «сметающего» движения.
<p>«СМЕТАЮЩЕЕ» ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ FLIP 3D/EXPOSED/APP EXPOSED/</p> 	<p>Проведите «сметающим» движением вниз четырьмя пальцами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Flip 3D (Windows):</u> Проведите «сметающим» движением один раз, чтобы открыть Flip 3D. Снова проведите «сметающим» движением вниз, чтобы закрыть Flip 3D. <u>Exposed (Mac):</u> Проведите «сметающим» движением один раз, чтобы открыть Exposed. Снова проведите «сметающим» движением вниз, чтобы закрыть Exposed. <u>Приложение Exposé (Mac 10.7 и 10.8):</u> Выполните «сметающее» движение вниз, чтобы просмотреть открытые окна активного приложения. Выполните «сметающее» движение вниз повторно, чтобы закрыть приложение Exposé. Для Bamboo: Используйте три пальца для «сметающего» движения.

СВЕДЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ДЛЯ ЗАПУСКА LAUNCHPAD


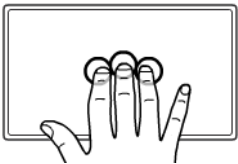
Mac OS 10.7 и 10.8: Сведите большой палец и три других пальца вместе, чтобы скрыть открытые окна и отобразить все приложения.

РАЗВЕДЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА


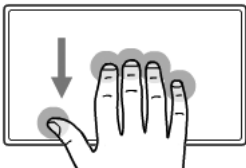
Mac OS 10.7 и 10.8: Разведите большой палец и три других пальца, чтобы отобразить рабочий стол.

КОСНИТЕСЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ (Intuos) ИЛИ ОТОБРАЖЕНИЯ КЛАВИАТУРЫ (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЬЕВЫХ ДИСПЛЕЕВ)


- Intuos: Коснитесь и удерживайте пальцы на поверхности планшета, чтобы сохранить действия, выполненные в открытом окне приложения.
- Перьевой дисплей: Коснитесь поверхности планшета для отображения клавиатуры.

ФУНКЦИИ WASOM
КОСНИТЕСЬ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ КРУГОВОГО МЕНЮ (ТОЛЬКО ДЛЯ Intuos и ПЕРЬЕВЫХ ДИСПЛЕЕВ)


Коснитесь тремя пальцами поверхности планшета, чтобы открыть Круговое меню на экране дисплея.

«СМЕТАЮЩЕЕ» ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ НАСТРОЕК (ТОЛЬКО ДЛЯ Intuos и ПЕРЬЕВЫХ ДИСПЛЕЕВ)


Проведите «сметающим» движением вниз, чтобы запустить интерактивную схему для текущей клавиши ExpressKey, сенсорного кольца Touch Ring, а также настройки пера. Выполните «сметающее» движение вниз повторно, чтобы скрыть схему.

Wacom Multi-Touch: Использование сенсорных функций на продуктах Wacom

Версия 3.1, ред. A0313

© Wacom Co., Ltd., 2013 г.

Все права защищены. Частичное воспроизведение этого документа разрешается только для личного использования. Компания Wacom оставляет за собой право изменять данную публикацию без уведомления о таком изменении. Компания Wacom предпринимает все необходимые меры по включению в данное руководство современной и точной информации. Тем не менее, компания Wacom оставляет за собой право изменять любые характеристики и конфигурации устройств на свое усмотрение, без предварительного уведомления и без обязательства включать подобные изменения в данный документ.

Bamboo, Intuos, Cintiq и Wacom являются зарегистрированными товарными знаками Wacom Co., Ltd.

Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах. Apple и Mac являются товарными знаками Apple Computer, Inc. в США и других странах.

Любые иные названия компаний и устройств, упомянутые в данной документации, могут быть товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками. Упоминания изделий сторонних производителей приведены исключительно в информационных целях и не являются рекламой или рекомендациями. Компания Wacom не несет ответственности за функционирование таких изделий.

ExpressKeys является зарегистрированным товарным знаком компании Ginsan Industries, Inc. и используется по разрешению.